

5.0 WORKBENCHES



- 03.** Required Tools
- 04.** Parts Inventory
- 05.** Welded Workbench Instructions
- 06.** Roller Bar Installation
- 07.** Shelf Installation Instructions
- 08.** Power Strip Installation Instructions
- 09.** Overhead Light Instructions
- 10.** Monitor Mount Instructions
- 14.** Bin Rail Installation Instructions
- 15.** Keyboard Installation Instructions
- 16.** Utility Drawer Instructions
- 17.** Lower Shelf Instructions



Required Tools

Please completely inspect the contents of your order. Do not sign the bill of lading until you are satisfied that all components are present and undamaged.


Favor de inspeccionar totalmente los contenidos de su orden. No firme el recibo de carga hasta que esté seguro de que todos los componentes están completos y sin daño alguno.

Use the hammer and/or crowbar to take the crate apart, taking care not to scratch the bench.


Use el martillo o una palanca para abrir la caja de embarque, teniendo cuidado de no dañar la banca.

Use the shears to cut the strapping tape and unpack the bench.



Use las Tijeras para cortar la cinta de empaque y saque la banca.



#2




9/16

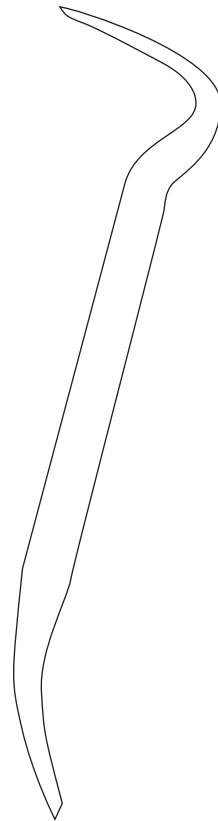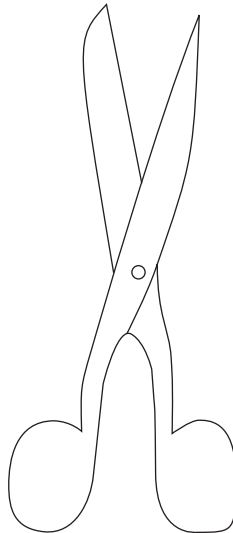


Parts Inventory

A




2 1/2" Pan Head Phillip

B




1 3/4" Pan Head Phillip

C




1 1/4" Pan Head Phillip

D




3" Hex Cap Bolt

E




2 3/4" Hex Cap Bolt

F




2 1/4" Hex Cap Bolt

G



2" Hex Cap Bolt

H



1" Hex Cap Bolt

I



2 1/4" Pan Head Phillip Screw

J



2" Pan Head Phillip Screw

K



2" Wood Screw

L



1 5/8" Wood Screw

M



1 1/4" Wood Screw

N



3/8" Washer

O



1/4" Fender Washer

P




1/4" Washer

Q



3/4" Pan Head Phillip Screw

R

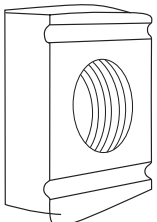

Cone Nut

S



All Threads

T



3/8" Nut

U



Shelf Pin

V



1 1/4" Small Hex Bolt

W





1/4" Nut

Welded Workbench Instructions

01

Place the bench on packing material to protect the worksurface during assembly.



Coloque la banca sobre el material del empaque para proteger la superficie durante el proceso de armar.

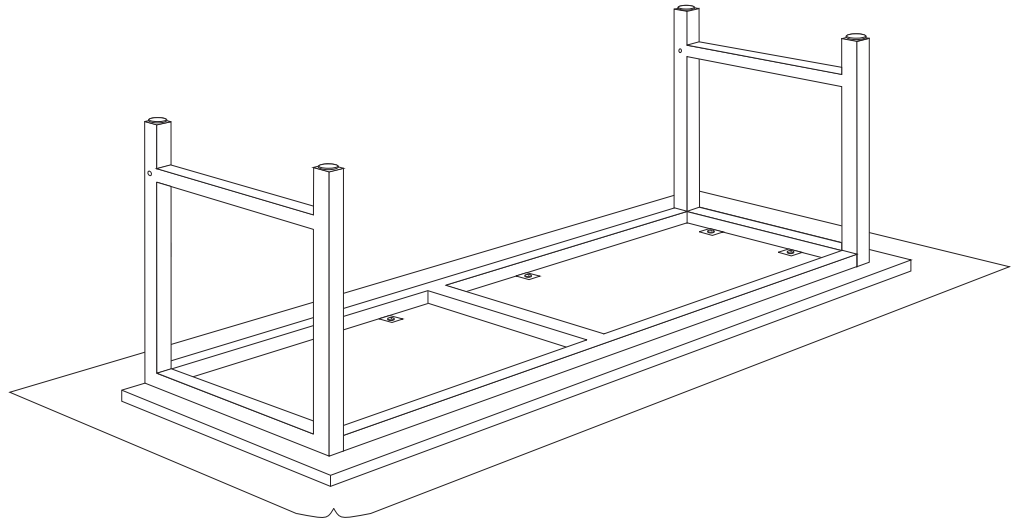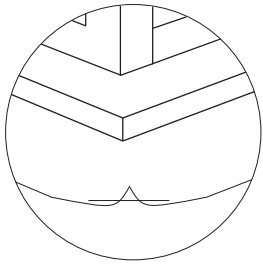

02

Bolt the spreader bar to the back legs.


Atornille la barra de extensión atrás de las patas.

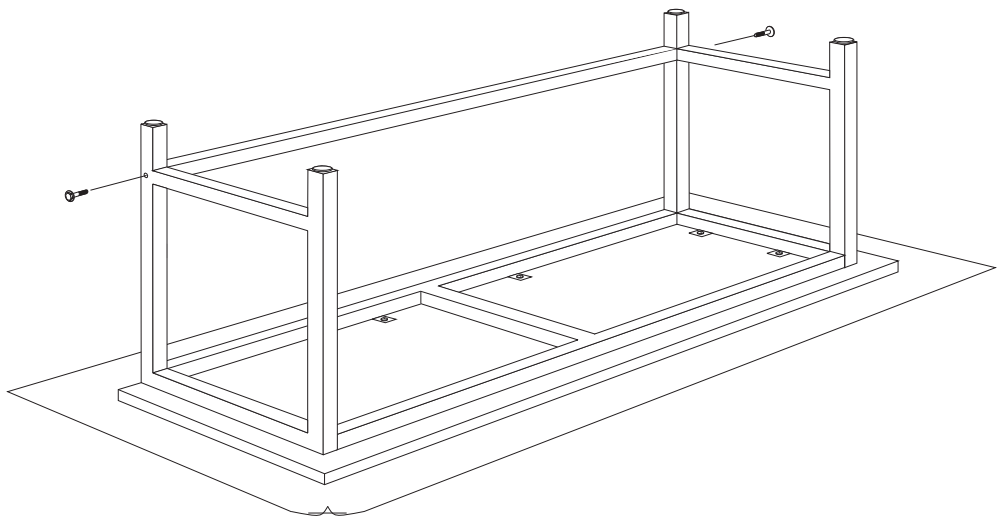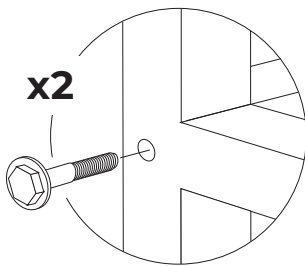

Roller Bar Installation Instructions


03

Insert bolts through back legs and loosely attach cone nuts in a horizontal position. Slide struts down over cone nuts and tighten bolts.
Meta los tornillos por atrás de las patas y ponga los pernos. Deslice las tuercas y apriete los tornillos.

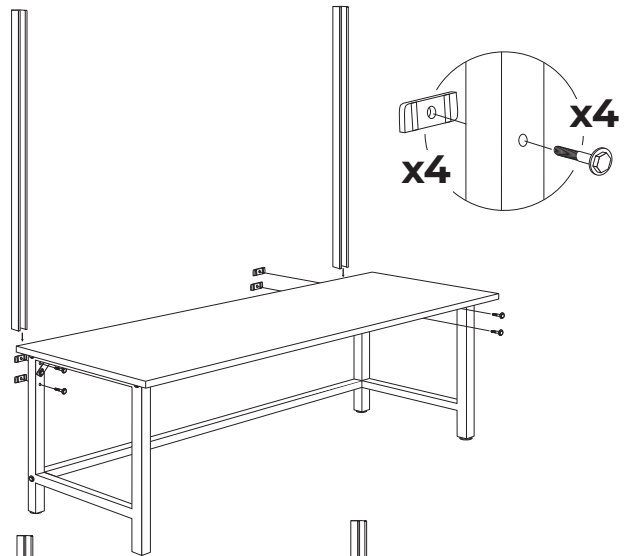


04

Insert bolts through brackets and loosely attach cone nuts in a vertical position. Insert cone nuts into struts.
Meta los pernos a través de los soportes y atornille ligeramente las tuercas del cono en posición vertical. Meta las tuercas en los puntales.

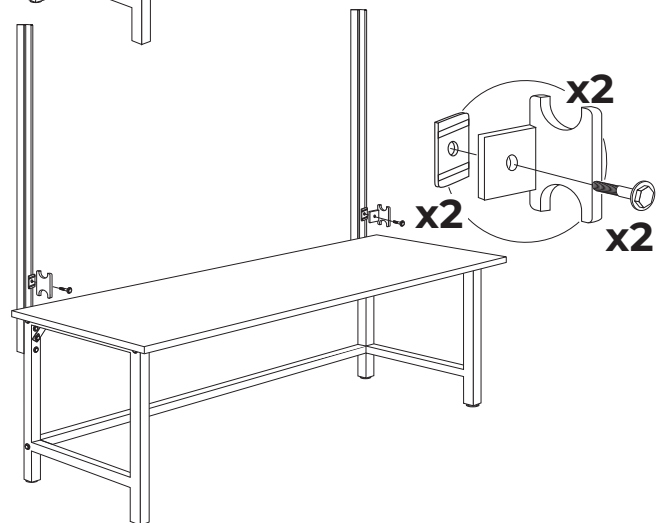

05

Rotate cone nuts to a horizontal position inside the strut and tighten bolts. Place roller bar on top.
Gire las tuercas hasta que estén en posición horizontal dentro del puntal y apriete los pernos. Coloque arriba la barra del rodillo.

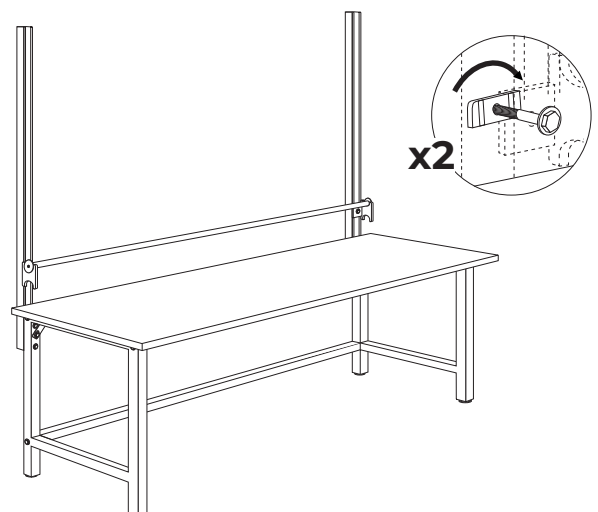


Shelf Installation Instructions

06

Insert bolts through back legs and loosely attach cone nuts in a horizontal position. Slide struts down over cone nuts and tighten bolts.


Meta los tornillos por atrás de las patas y ponga los pernos. Deslice las tuercas y apriete los tornillos.

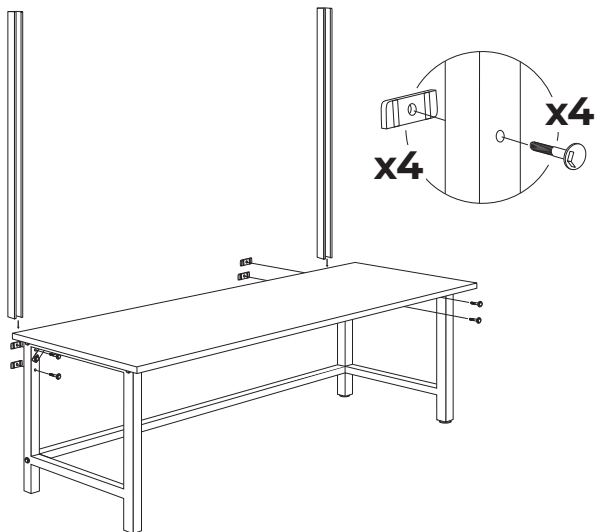

07

Place shelf on worksurface. Insert bolts through shelf and loosely attach cone nuts in a vertical position. Insert cone nuts into struts.


Coloque el anaquel en la superficie de trabajo. Ponga los tornillos a través del anaquel y proceda a poner las tuercas en posición vertical. Ponga las tuercas a los puntales.

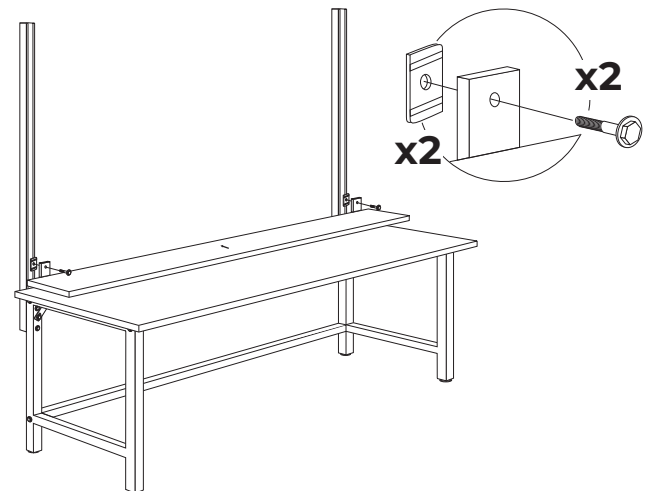

08

Rotate cone nuts to a horizontal position inside the strut.


Dele vuelta a los tornillos has que queden en posición horizontal dentro de los puntales.

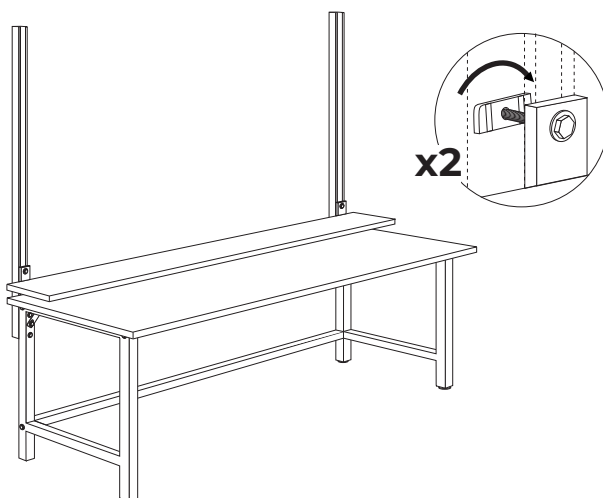

09

With the help of another person, raise shelf and tighten bolts.


Con la ayuda de una segunda persona, levante el anaquel y apriete los tornillos.

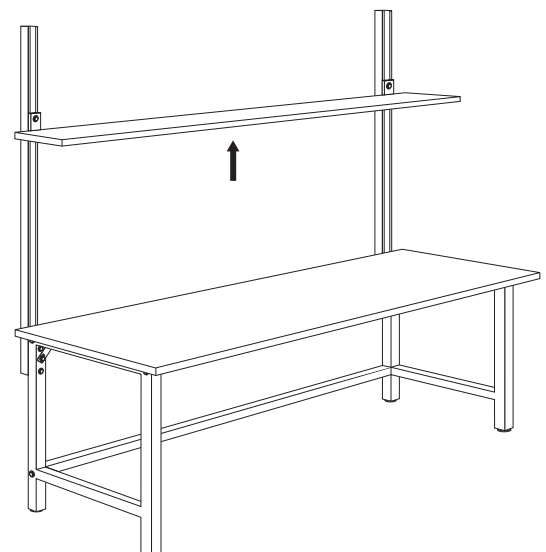

Power Strip Installation Instructions


10

Insert bolts through back legs and loosely attach cone nuts in a horizontal position. Slide struts down over cone nuts and tighten bolts.
Meta los tornillos por atrás de las patas y ponga los pernos. Deslice las tuercas y apriete los tornillos.

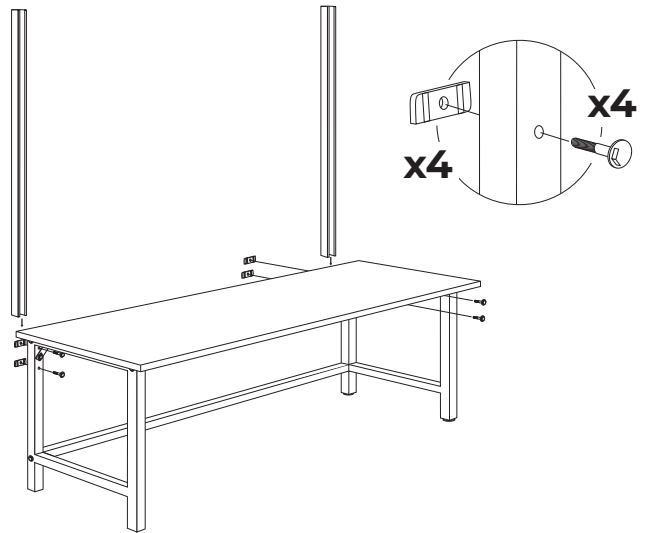


11

Insert bolts through power strip and loosely attach cone nuts in a vertical position. Insert cone nuts into struts.
Ponga los tornillos a través del cordón eléctrico y meta las tuercas en posición vertical. Meta las tuercas en los puntales.

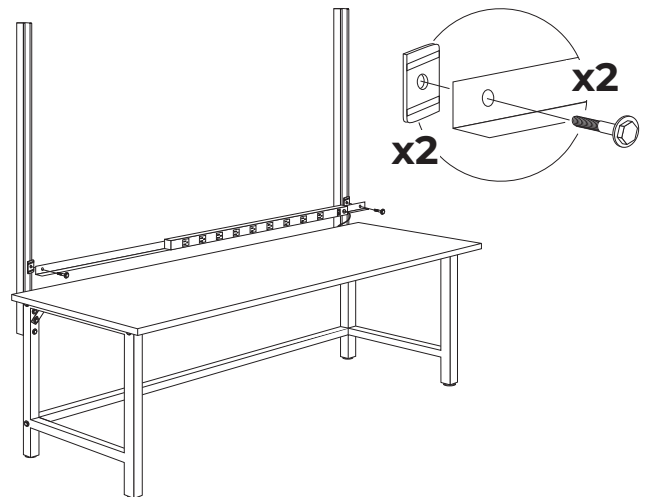

12


Rotate cone nuts to a horizontal position inside the strut and tighten bolts.
Haga girar las tuercas del cono a una posición horizontal dentro del puntal y apriete los tornillos.

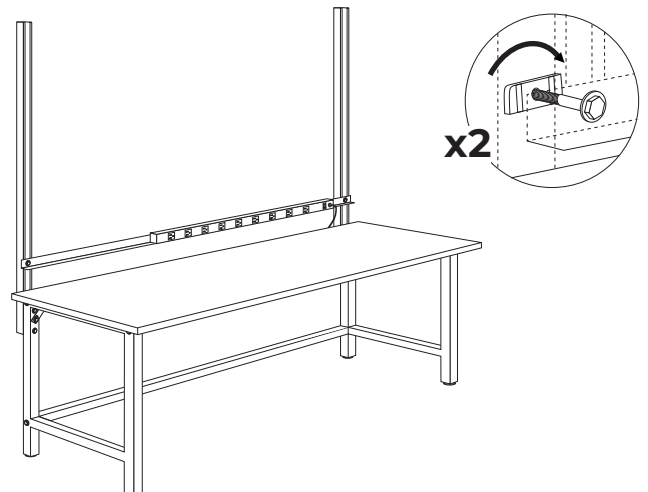

Overhead Light Instructions

13


Insert bolts through back legs and loosely attach cone nuts in a horizontal position. Slide struts down over cone nuts and tighten bolts.
Meta los tornillos por atrás de las patas y ponga los pernos. Deslice las tuercas y apriete los tornillos.

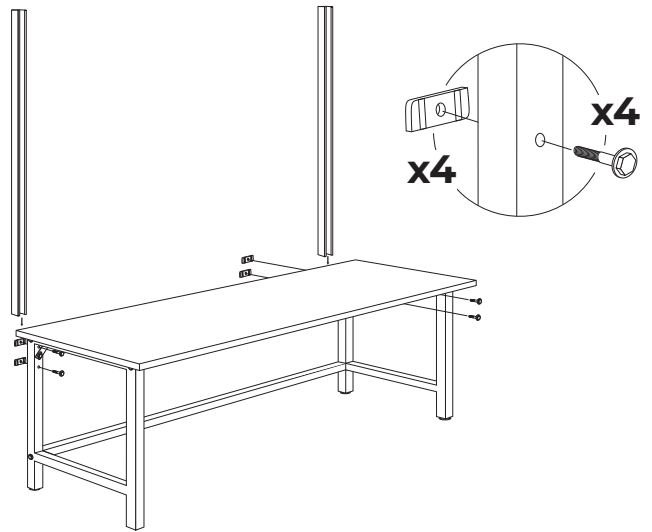

14


With help of another person, insert bolts through light bracket and loosely attach cone nuts in a horizontal position. Insert cone nuts into struts from above.

Con la ayuda de otra persona, inserte los pernos flojos a través de la escuadra y atornille ligeramente las tuercas del cono en una posición horizontal. Inserte las tuercas en los puntales por arriba del cono.

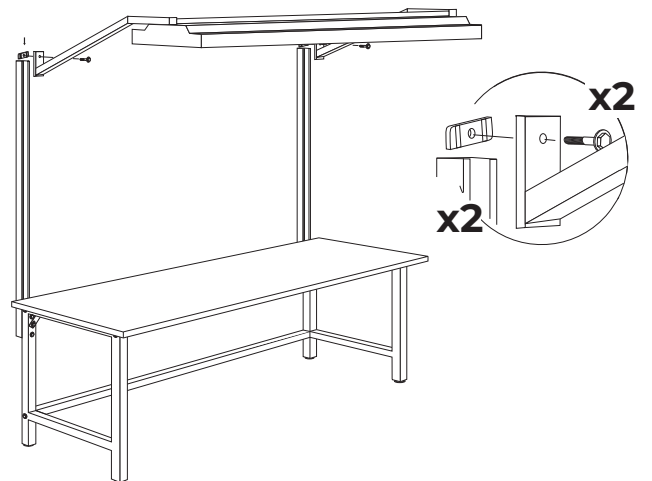








15

Tighten the bolts and plug in the powercord.
Apriete los pernos y enchufe el cordón eléctrico.

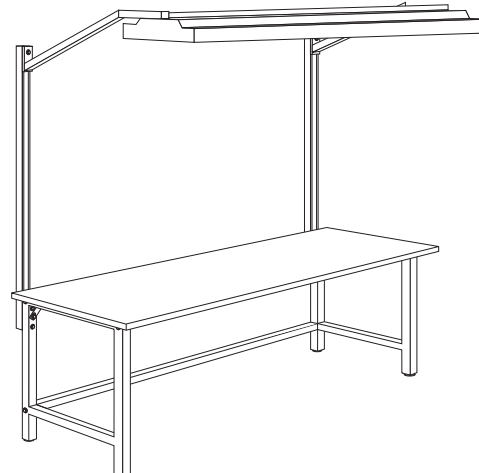


Monitor Mount Instructions


7-Flex Articulating Monitoring Mount

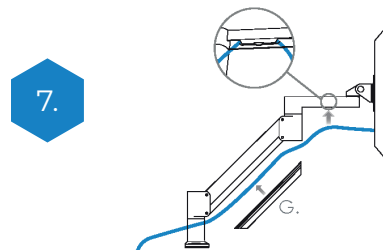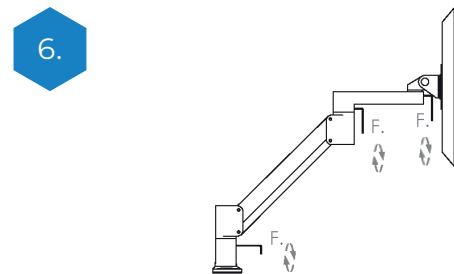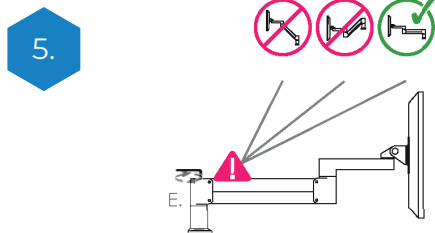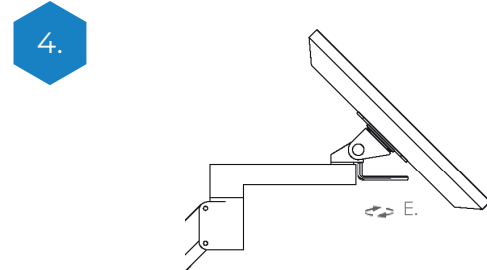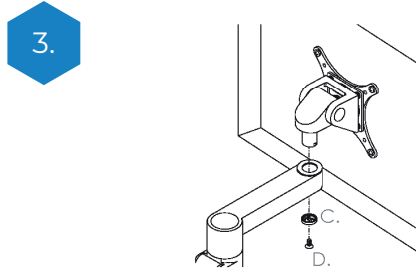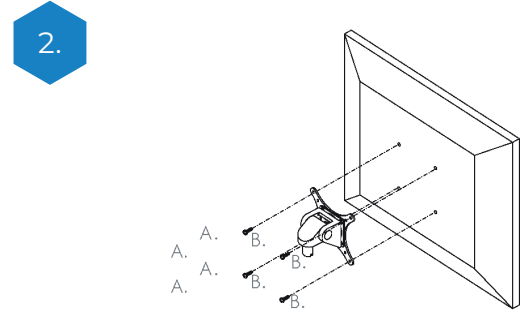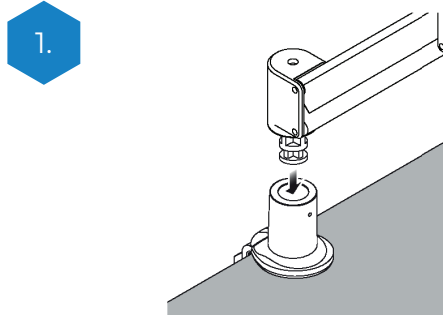


Desk Clamp

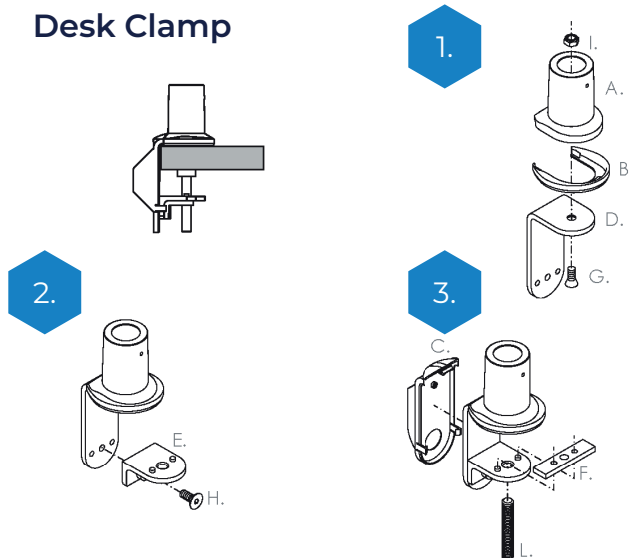


Thru-Desk

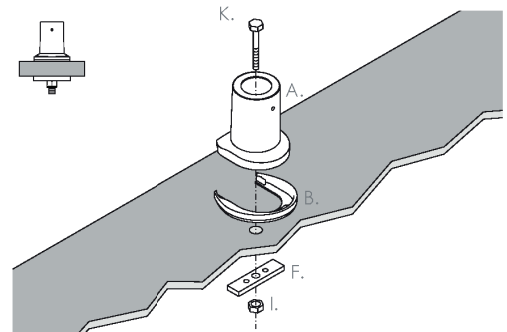


Wall Mount

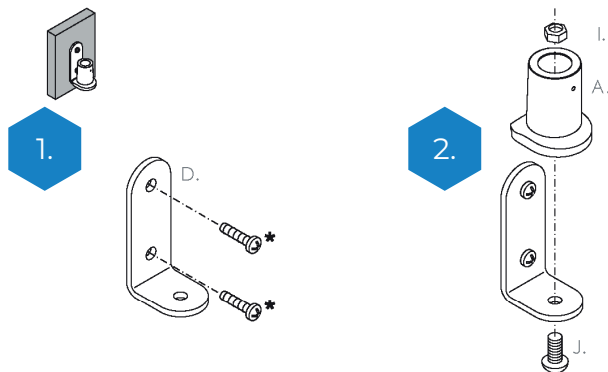


Reverse Wall Mount

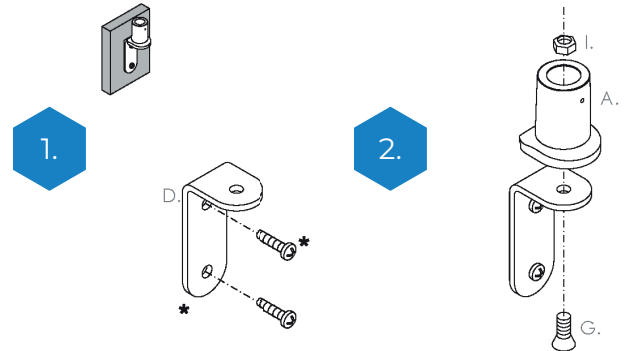

Grommet Hole

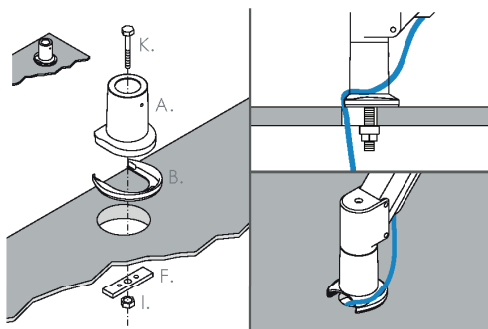


Side Bolt

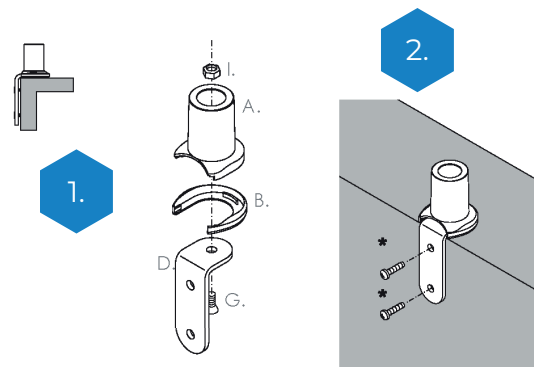

Monitor Mount Instructions

LCD-4 Monitor Mount

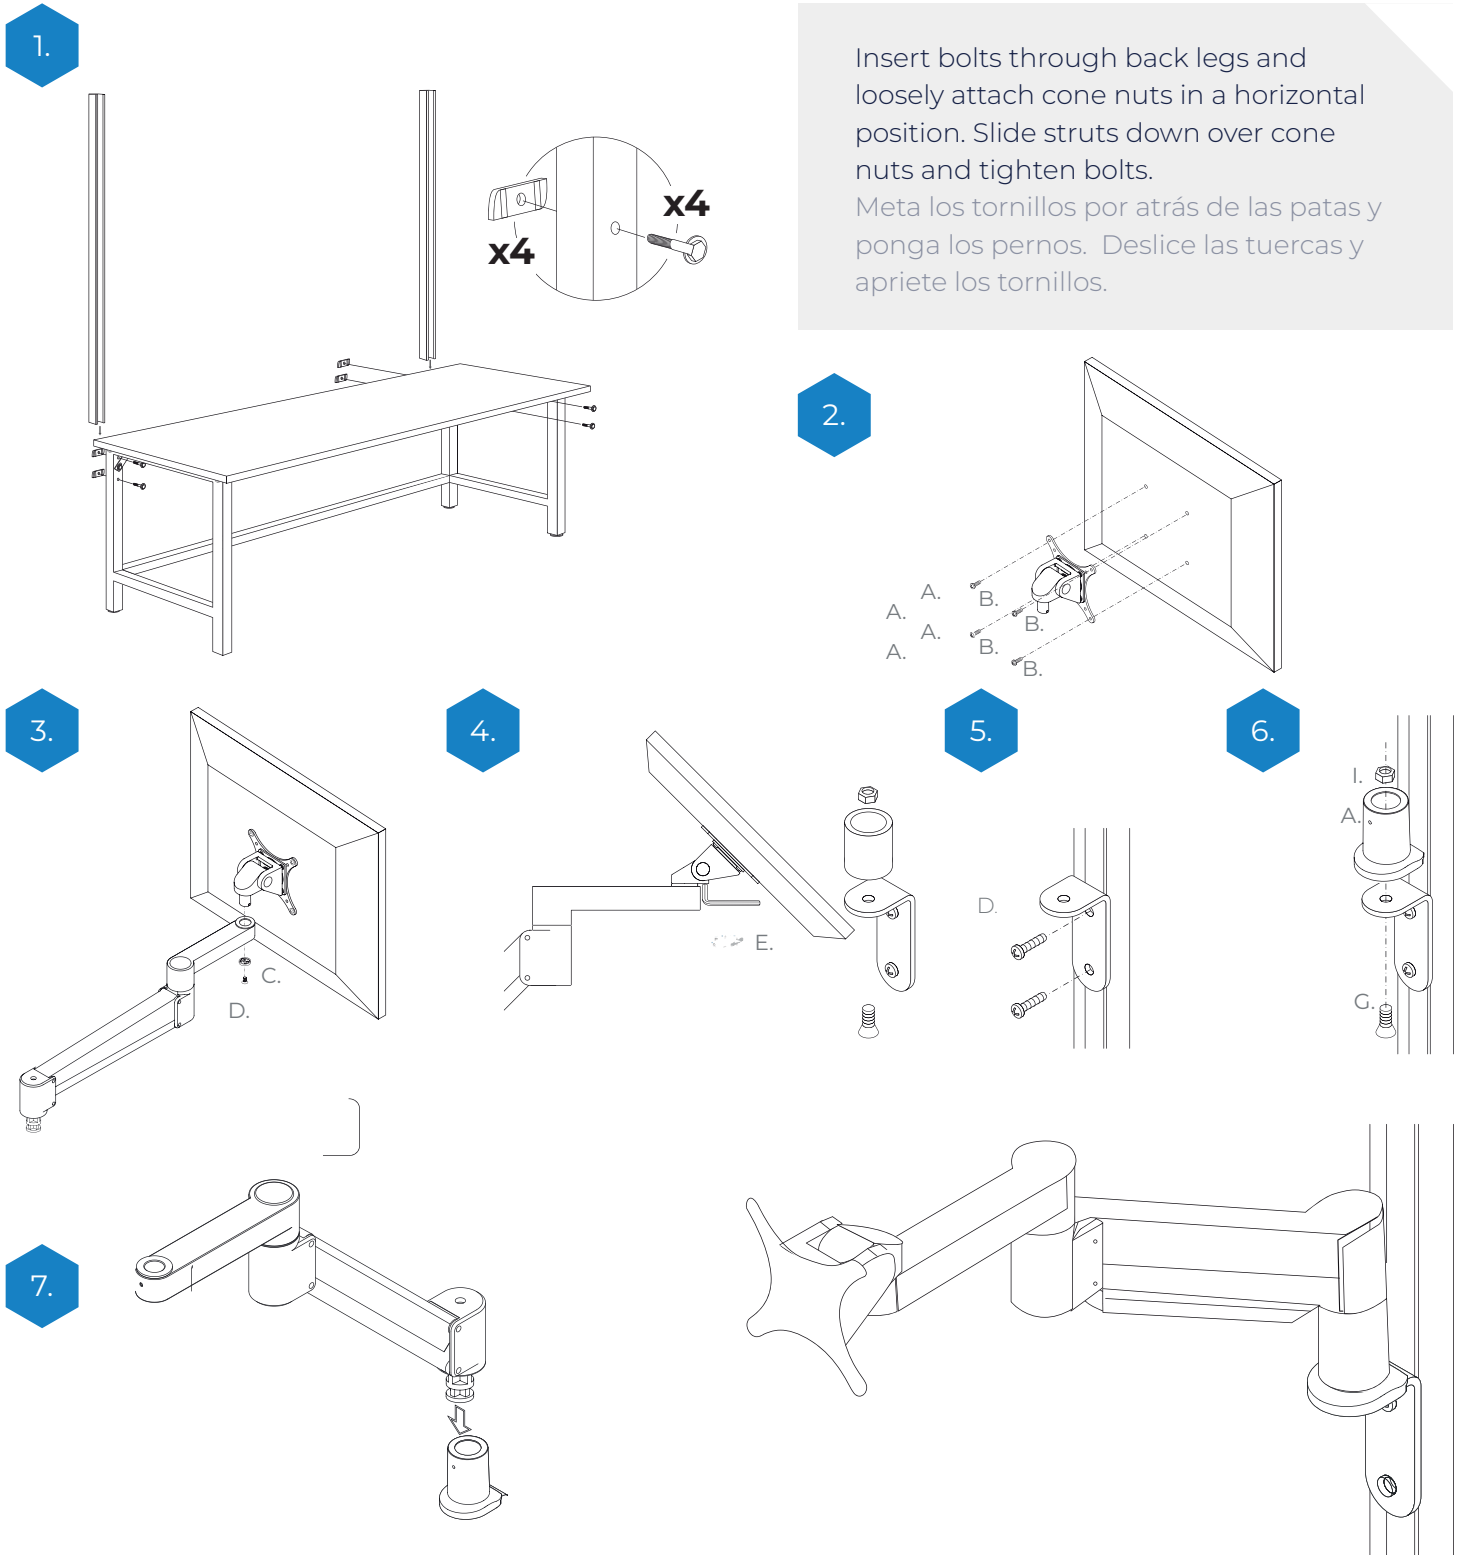


Monitor Mount Instructions

Static Monitor Mount

1.

Insert bolts through back legs and loosely attach cone nuts in a horizontal position. Slide struts down over cone nuts and tighten bolts.


Meta los tornillos por atrás de las patas y ponga los pernos. Deslice las tuercas y apriete los tornillos.

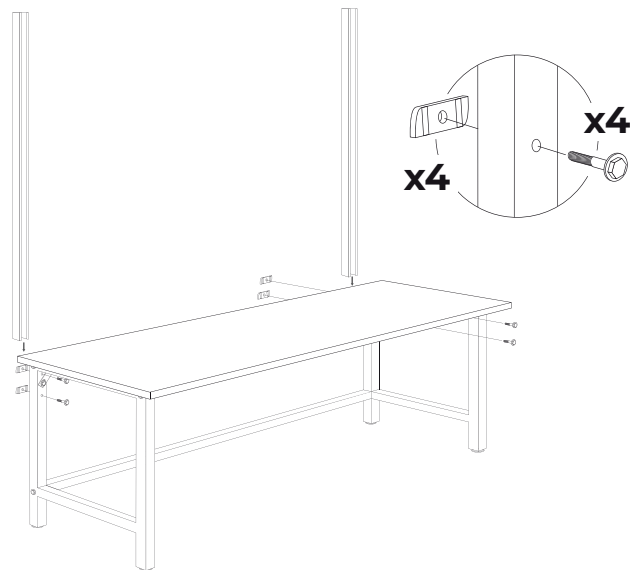


2.

Insert bolts through power strip and loosely attach cone nuts in a vertical position. Insert cone nuts into struts.


Ponga los tornillos a través del cordón eléctrico y meta las tuercas en posición vertical. Meta las tuercas en los puntales.

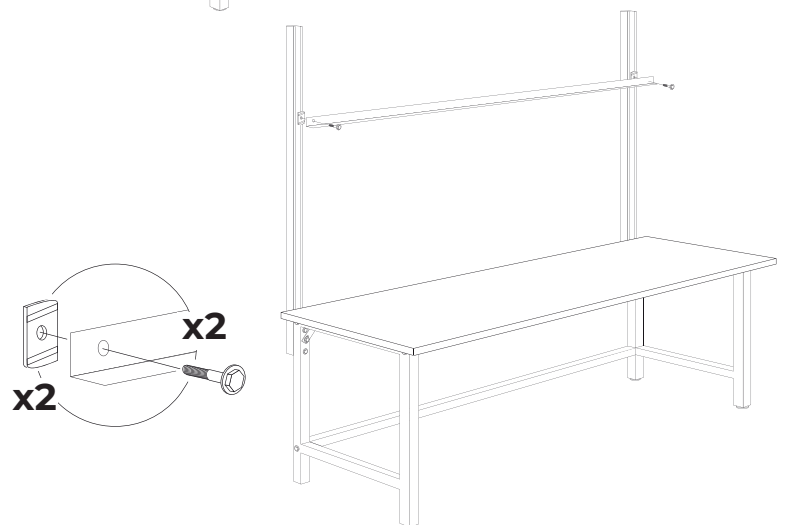

3.

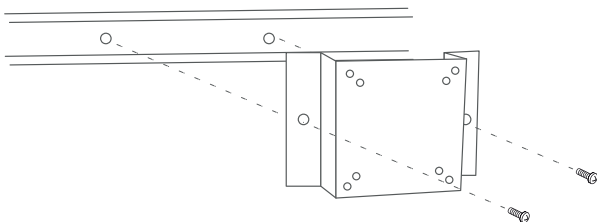


4.

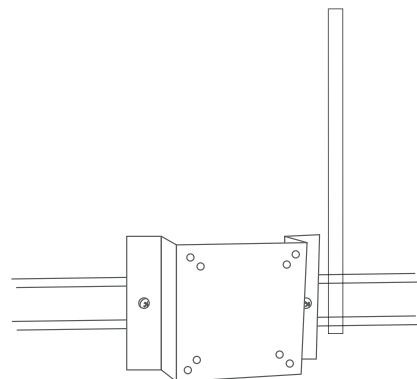

Bin Rail Installation Instructions


16

Insert bolts through back legs and loosely attach cone nuts in a horizontal position. Slide struts down over cone nuts and tighten bolts.
Meta los tornillos por atrás de las patas y ponga los pernos. Deslice las tuercas y apriete los tornillos.

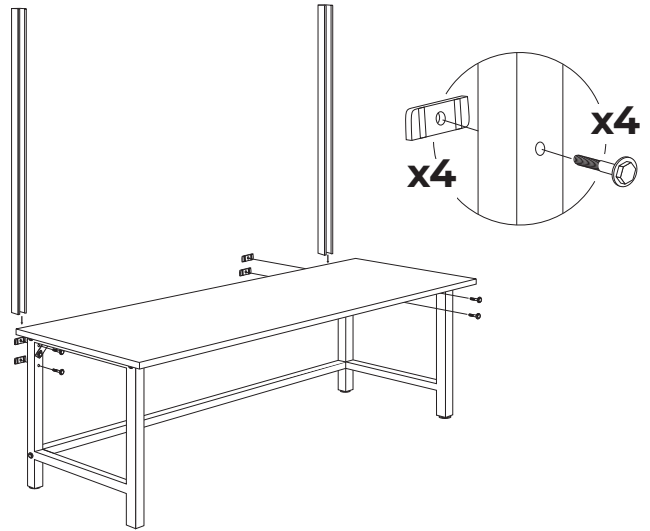


17

Insert bolts through bin rail and loosely attach cone nuts in a vertical position. Insert cone nuts into struts.
Meta los tornillos a través del carril del compartimiento y atornille sueltamente las tuercas en posición vertical. Meta las tuercas dentro de los puntales.

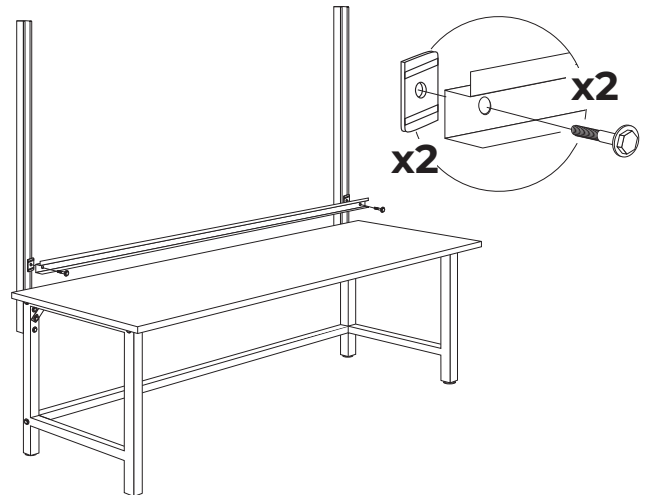

18


Rotate cone nuts to a horizontal position inside the strut and tighten bolts.
Atornille las tuercas del cono hasta que estén en una posición horizontal dentro del puntal y apriete los tornillos.

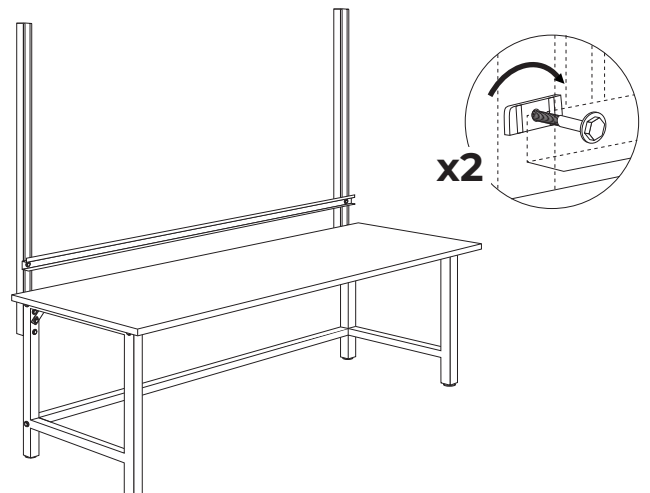

Keyboard Installation Instructions

01



Attach Keyboard to buildup blocks.
Conecte el teclado a los bloques.

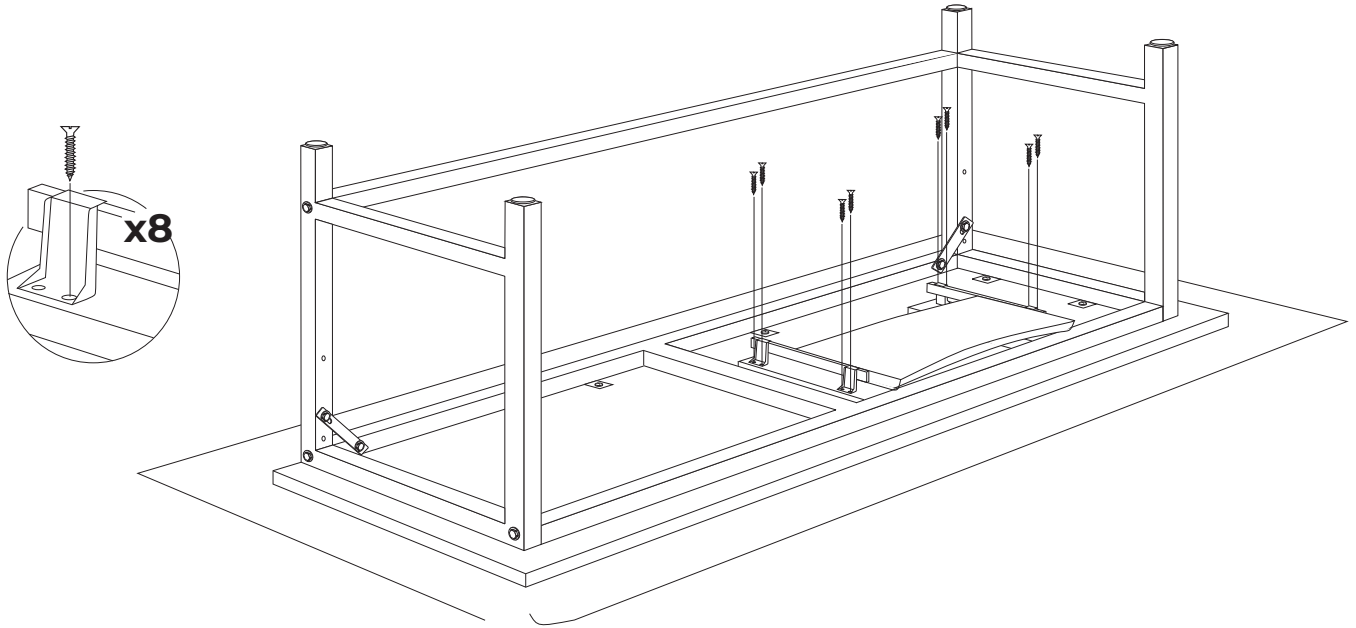

Utility Drawer Instructions



01

Locate the buildup blocks located underneath the workbench.
Localice los bloques colocados abajo de la banca de trabajo.

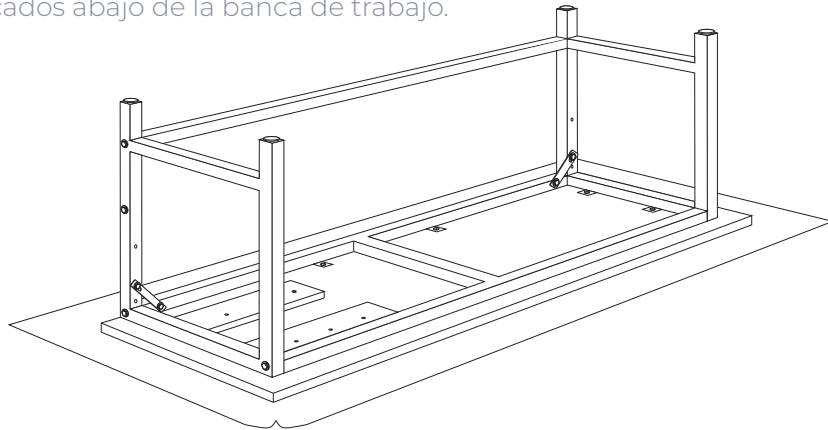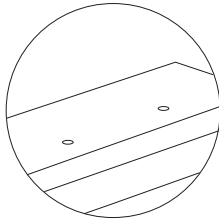



02

Remove the drawers and place the cabinet on the buildup blocks. Screw the cabinet to the buildup blocks.
Saque los cajones y coloque el gabinete sobre los bloques. Atornille el gabinete a los bloques.

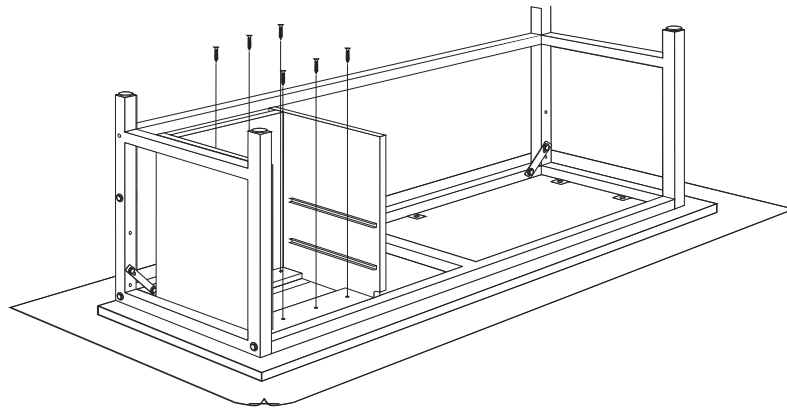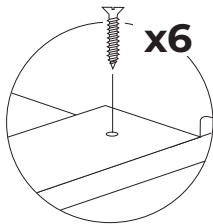

03


Remove the handles from the insides of the drawers and place on the outsides of the drawers. Insert the drawers into the cabinet.
Remueva las palancas (mango) que se encuentran adentro de los cajones y coloquelos afuera de los cajones.

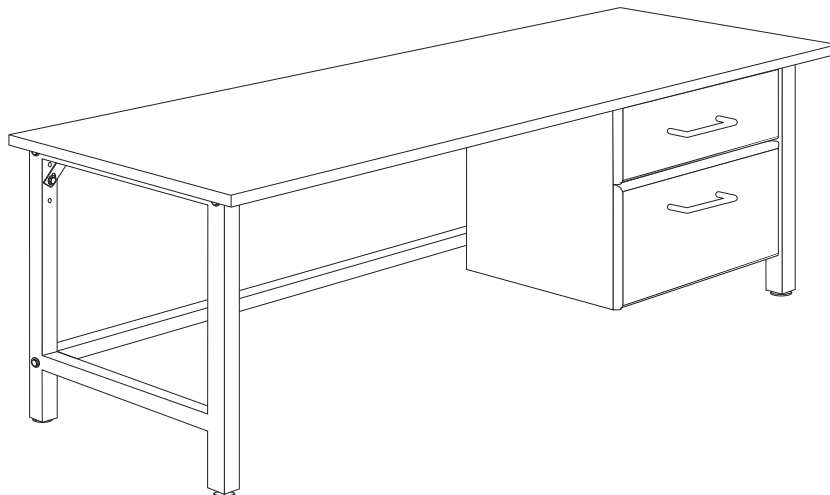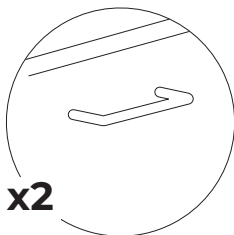

Lower Shelf Instructions


01

Locate the tabs located underneath the workbench.
Localizar las orejas debajo de la banca de trabajo.

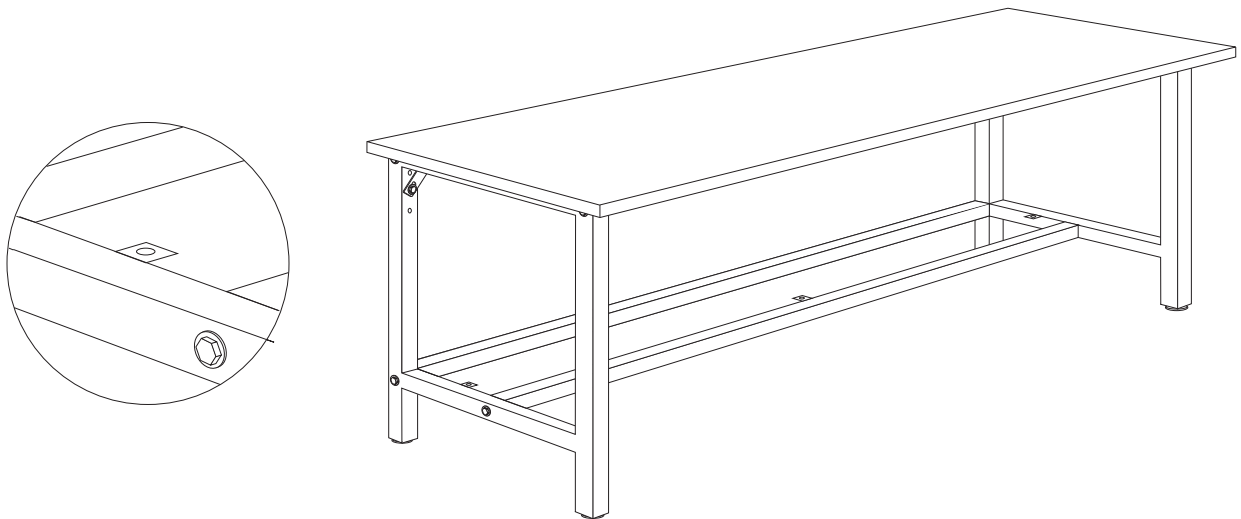

02

Place the drawer on the lower section of the workbench and screw the tabs to the shelf.
Colocar el cajón en la sección baja de la banca de trabajo y atornille las orejas al anaquel.

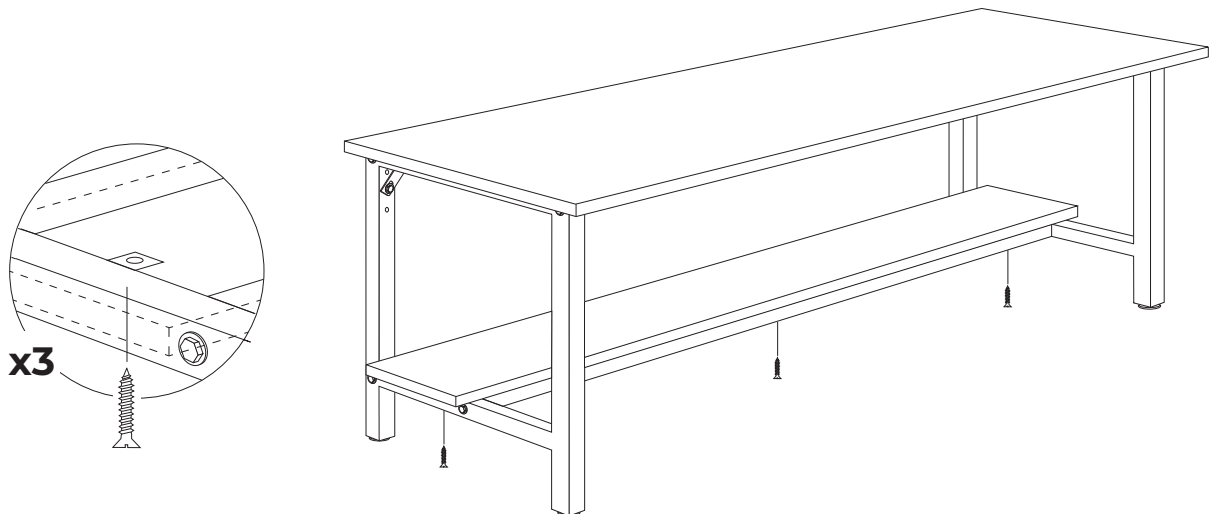

Every project is different.

That's why we deliver at three levels each with the same American-made quality, sourced and built in Austin, Texas.



STANDARD

Proven configurations from our catalog, ready to order and built to ship.

€ 23N 2V EEJR 2



MODIFIED

Our standard platforms, adapted to your specific dimensions, finishes, or features.

i 23N 2V EEJR 2



CUSTOM

Fully bespoke design and engineering for unique workflows and constraints.

2a 23N 2V EEJR 2

*Subject to change based on supply. Confirm details with account manager.

Need it faster?

Ask about **Smart Ship™** Program:
Select standard workbenches in
10 business days.

- 📍 AUSTIN, TEXAS
- 📞 800.251.1505
- 🌐 formaspace.com
- ✉ hello@formaspace.com



Lab. Industrial. Workplaces. It's in our DNA.

September 8, 2026 3:27 PM